



**Инструкция по
установке лифт
комплекта
передней подвески
Нива, Шевнива**


Компания «4Х4ВЯТКА»
4x4вятка.рф



Доработка чашек.



В лифт комплекте идут 8 стальных проставок чашка/рычаг передней подвески. Четыре из них имеют высоту 22мм, две по 15мм и две 32мм.

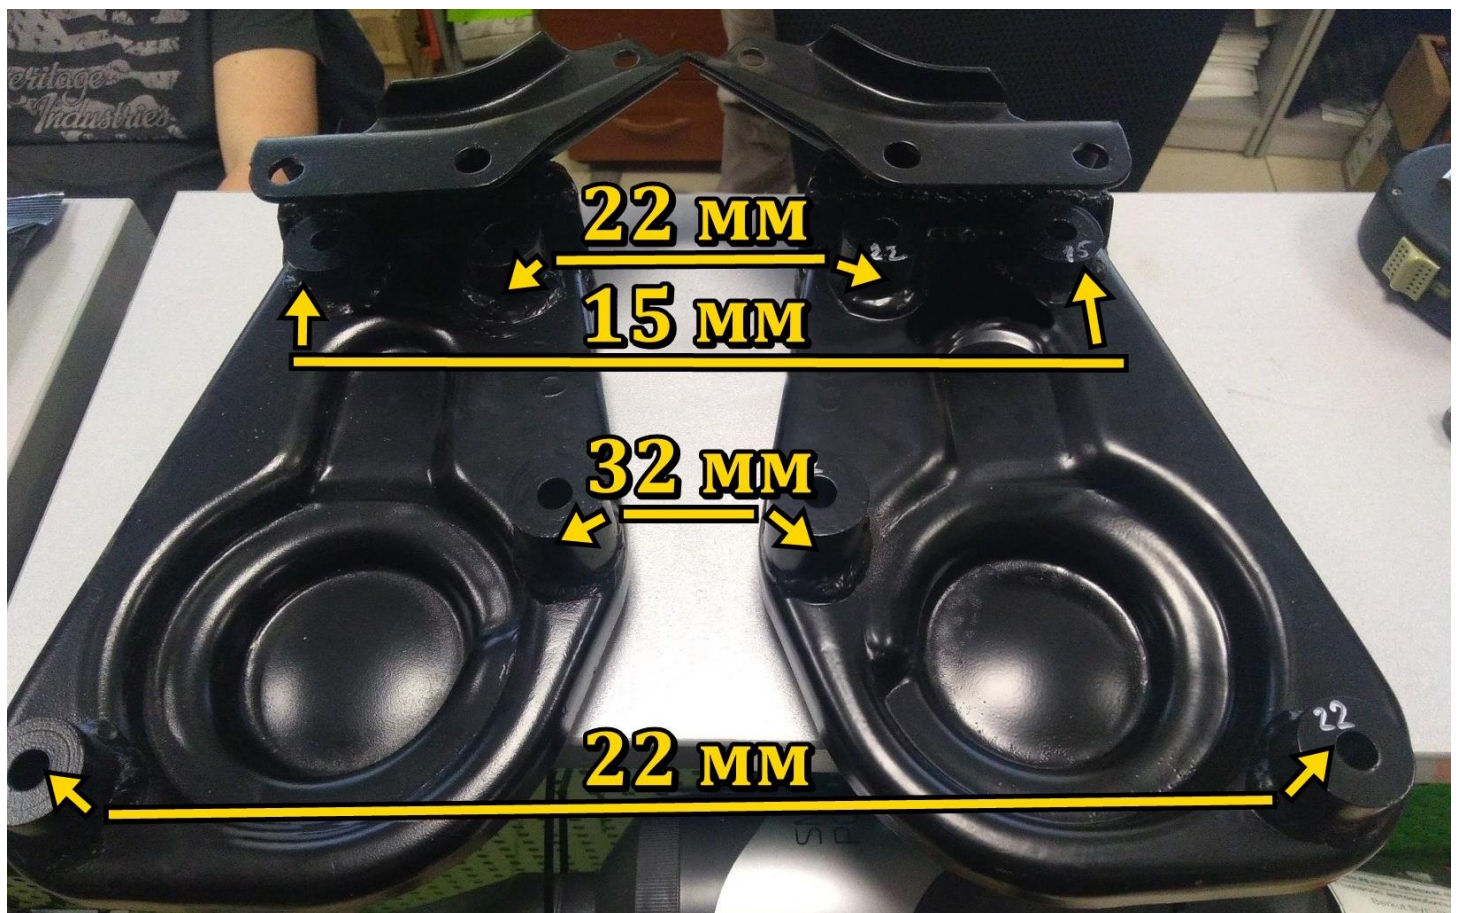

Перенос точки крепления переднего стабилизатора.*

Режем чашки по линии, как показано на фото ниже.



Вставляем пластину, которая идет в комплекте и обвариваем ее. Примеры готовой работы будут ниже на фото.



*Это делать не обязательно но рекомендуется.



Цельные проставки под верхние шаровые 25мм с болтами.



Проставки под шаровые опоры устанавливаются между верхними шаровыми опорами и верхними рычагами передней подвески.

